

PERFECT FINISH

FUGENGLÄTTER

Formen und Größen für alle Anwendungen

Handliches Format, auch für schwer zugängliche Stellen


Leicht zu reinigen



ALLGEMEINE INFORMATION

Produktbeschreibung

Das Tec7 Perfect Finish Set besteht aus vier robusten und flexiblen Werkzeugen in einer praktischen Aufbewahrungsbox um runde oder gerade 45°-Fugen mit größter Leichtigkeit und dichtester Verarbeitung herzustellen. Ausgehärtete Fugenmasse lässt sich leicht aus den Perfect Finish Werkzeugen entfernen.

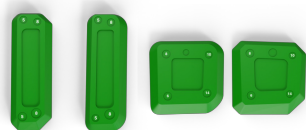

Verfügbare Verpackungen und Farben

EAN-Code

5414195020906

Beschreibung

Perfect Finish

Anwendungen

- Gerade Fugen (45 °) für:
Sanitär- und Außenanwendungen,
Bad, Dusche, Toilette,
Küche, Lebensmittelindustrie,
Glasabdichtungen, Fenster und Türen

- Runde Fugen für dekorative Anwendungen

TECHNISCHE INFORMATION

Spezifikationen

- Material: Technischer Silikonkautschuks

Technisches Datenblatt

[perfect-finishnovatectecv2026-01-19-11-54-41de-at.pdf](#)

ANLEITUNG

Warum eine Fuge im rechten 45°-Winkel?

Vor allem für horizontale Fugen. Bei einem halbrunden Abschluss (mit dem Finger) erhält man unten einen flachen Abschnitt, der an der Oberfläche sehr dünn ausläuft. Dort kann Wasser stehen bleiben, was ein ideales Mikroklima für Schimmel und Bakterien darstellt. Bei einem 45-Grad-Abschluss kann das Wasser viel leichter abfließen und die Fuge trocknet schneller, so dass die Gefahr von Schimmelbildung geringer ist. Richten Sie daher horizontale Fugen in Nassbereichen immer in einem Winkel von 45 Grad aus.

Auch bei Fugen, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, hat die gerade Ausführung einen Vorteil. Denn je dünner die Schicht ist, desto anfälliger ist sie für Schäden durch UV-Strahlung. Dies ist oft die erste sichtbare Beschädigung von Glasfugen, z. B. an Fenstern. Bei einer gerade verlaufenden Fuge ist die Gefahr von UV-Schäden aufgrund des gleichmäßigen Dickenaufbaus deutlich geringer.

Manchmal kann eine abgerundete Fuge eine bessere ästhetische Wahl sein, aber am besten nur in Innenräumen, bei vertikalen Fugen und in trockenen Bereichen. Verwenden Sie zu diesem Zweck ein Perfect Finish-Werkzeug mit abgerundeten Ecken.

- Wählen Sie das entsprechende Perfect Finish-Werkzeug, befeuchten Sie es und befeuchten Sie die frische Versiegelung mit Prepare&Finish und glätten Sie die Fuge in einer gleichmäßigen Bewegung.
- Überschüssige Dichtungsmasse entfernen.

Längliches Werkzeug rechte Winkel 45°: 5 -8 mm

Längliches Werkzeug runde Ecken Radius: 5-8 mm

Runde Winkel Radius: 6-8-10-14 mm

Gerade Ecken 45° : 6-8-10-14 mm