

PREPARE & FINISH

PERFEKTE VORBEREITUNG UND FINISH FÜR KLEB- UND DICHTSTOFFE

Reinigen, Entfetten und Glätten

Professionelles Glätten von allen Dichtstoffen

Überlackierbar ohne Abspülen*

Praktische Verpackung mit hoher Effizienz (Bag-on-Valve)




ALLGEMEINE INFORMATION

Produktbeschreibung

Prepare & Finish ist pH-neutral, daher sicher auf jeder Oberfläche, kompatibel mit jeder Art von Kleb- oder Dichtstoffen und entfernt sowohl Feinstaub als auch Fett und Fingerabdrücke. Reinigen und Entfetten für eine perfekte Verbindung ohne das Risiko von Fleckenbildung. Das Glätten mit Prepare & Finish sorgt für eine perfekt glatte und geschlossene Fuge, beschleunigt die Aushärtung der Polymere und reduziert das Risiko von Schimmelbildung an Sanitärfugen. Enthält keine Treibgase, ist biologisch abbaubar und ungiftig.

*Kann ohne Spülung überstrichen werden, wenn die Oberfläche dies zulässt.

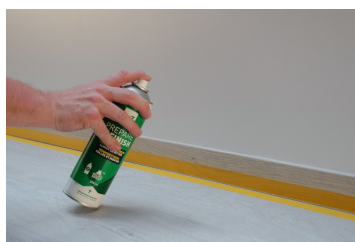

Verfügbaren Verpackungen und Farben

Artikel Nr.	EAN-Code	Beschreibung
120050217	5414195015247	Prepare & Finish - Aerosol (Bag on Valve) 400ml

Anwendungen

- Entfetten und Reinigen vor dem Verkleben und Abdichten.
- Glätten von Fugen.
- Verträglich mit MS-Polymeren, Silikonem, Acryl-Dichtstoffen, PU-Klebstoffen,

TECHNISCHE INFORMATION

Spezifikationen

- Zusammensetzung: wässriger Komplex aus Tensiden und Alkoholen.
- Form: flüssig.
- Farbe: transparent.
- Geruch: charakteristisch.
- Relative Dichte (bei +20°C): 1.
- pH: 7 (neutral).
- Verbrauch pro 400ml:
 - +/- 70 Laufmeter (Vor- und Nachbereitung).
 - +/- 12 m² (Reinigung vor dem Verkleben).
- Haltbarkeit: 24 Monate, trocken, kühl und frostfrei.

Sicherheitsdatenblatt

[prepare-finish-sds-de-230729.pdf](#)

Technisches Datenblatt

[prepare-finishnovatectecv2021-09-07-10-53-58de-de.pdf](#)

ANLEITUNG

Reinigung vor dem Verkleben und Abdichten

- Entfernen Sie so viel losen Schmutz wie möglich mit einer Bürste oder einem Tuch.
- Sprühen Sie die Oberfläche ein. Behandeln Sie beim Verkleben beide Oberflächen.
- Warten Sie für ca. 30 bis 60 Sekunden.
- Entfernen Sie losen Schmutz mit einem sauberen Mikrofasertuch.
- Lassen Sie die Oberflächen einige Minuten abdampfen, bevor Sie Kleb- oder Dichtstoff auftragen.

Fugенbearbeitung

- Befeuchten Sie den Spatel, das Applikationswerkzeug oder den Finger mit Prepare & Finish.
- Glätten Sie die Verbindung und entfernen Sie überschüssiges Material.