

# PREPARE & FINISH

DE PERFECTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

VOOR LIJMEN EN KITTEN

Reinigen, ontvetten en afstrijken

Professioneel afstrijken van elke kit

Overschilderbaar zonder naspoelen\*

Handige verpakking met hoog rendement (Bag-on-Valve)




## ALGEMENE INFORMATIE

### Beschrijving van het product

Prepare & Finish is pH neutraal, dus veilig op elke ondergrond, compatibel met elk type lijm of kit en verwijdert zowel fijn stof als vetten en vingersporen. Reinigen en ontvetten voor een perfecte verlijming zonder risico op vlekken. Afstrijken met behulp van Prepare & Finish zorgt voor een perfect gladde en gesloten voeg, versnelt de uitharding van polymeren en verlaagt de kans op schimmelvorming op sanitaire voegen. Bevat geen drijfgassen, biologisch afbreekbaar en niet toxisch.

\*Overschilderbaar zonder naspoelen als de ondergrond het toelaat.

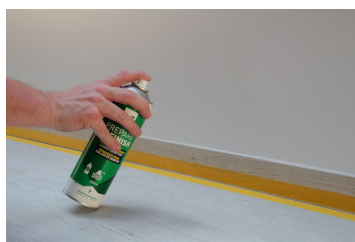

## Beschikbare verpakkingen & kleuren

Artikelnr.	EAN code	Omschrijving
120050000	5414195014738	Prepare & Finish - aerosol (Bag on Valve) 400ml

### Toepassing

- Ontvetten en reinigen voor verlijming en afkitten.
- Afstrijken van voegen.
- Compatibel met o.a. MS-polymeren, siliconen, acrylaatkitten, PU-lijmen, ... .

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Specificaties

- Samenstelling: watergedragen complex van surfactanten en alcoholen.
- Vorm: vloeibaar.
- Kleur: transparant.
- Geur: kenmerkend.
- Relatieve dichtheid (bij +20°C): 1.
- pH: 7 (neutraal).
- Verbruik per 400ml:
  - +/- 70 lopende meter (voorbereiding en afwerking).
  - +/- 12 m<sup>2</sup> (reinen voor verlijming).
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.

### Veiligheidsinformatieblad

[prepare-finish-sds-nl-230729.pdf](#)

### Technische fiche

[prepare-finishnovatectecv2021-06-15-08-21-25nl.pdf](#)

# INSTRUCTIES

## Reinigen voor verlijming en afkitten

- Verwijder zo veel mogelijk losse vervuiling met een borstel of doek.
- Het oppervlak innevelen. Bij verlijming de beide oppervlakken behandelen.
- 30 tot 60 seconden laten inwerken.
- De losgekomen vervuiling wegwrijven met een zuivere microvezeldoek.
- Enkele minuten laten verdampen vóór het aanbrengen van lijm of kit.

## Afstrijken van voegen

- Spatel, afstrijktool of vinger bevochtigen met Prepare & Finish.
- De voeg afstrijken en overtollige kit verwijderen.